

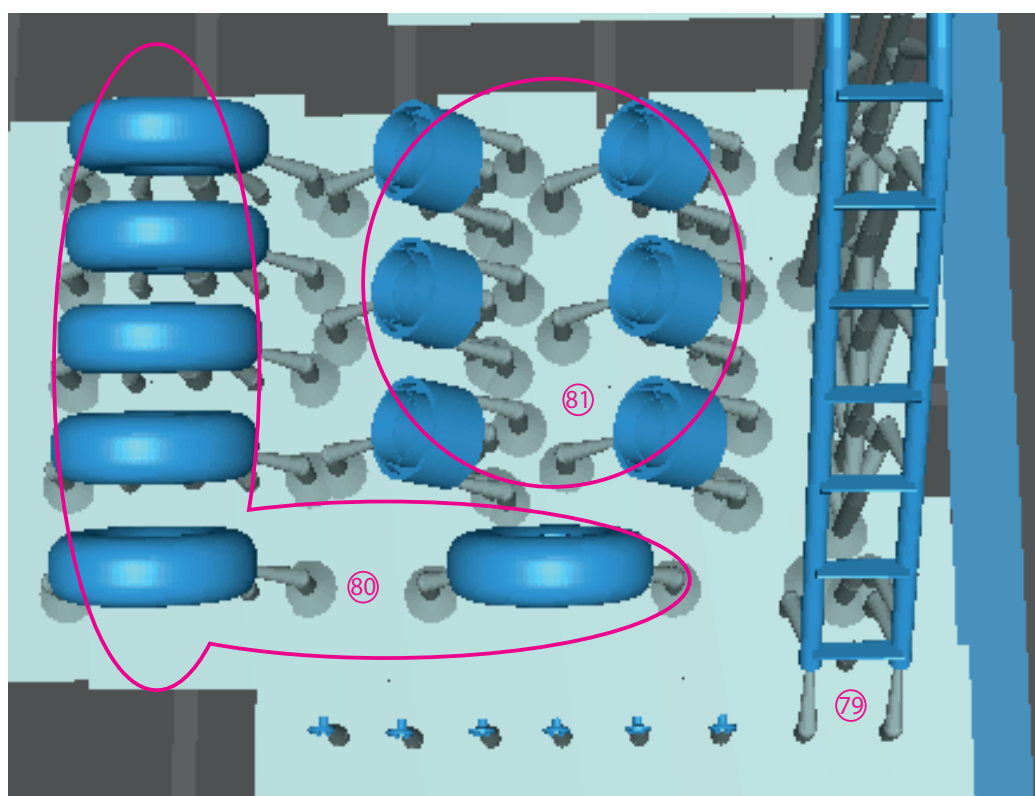


Notice kit Résine SA 321SUPERFRELON Kit Mach2

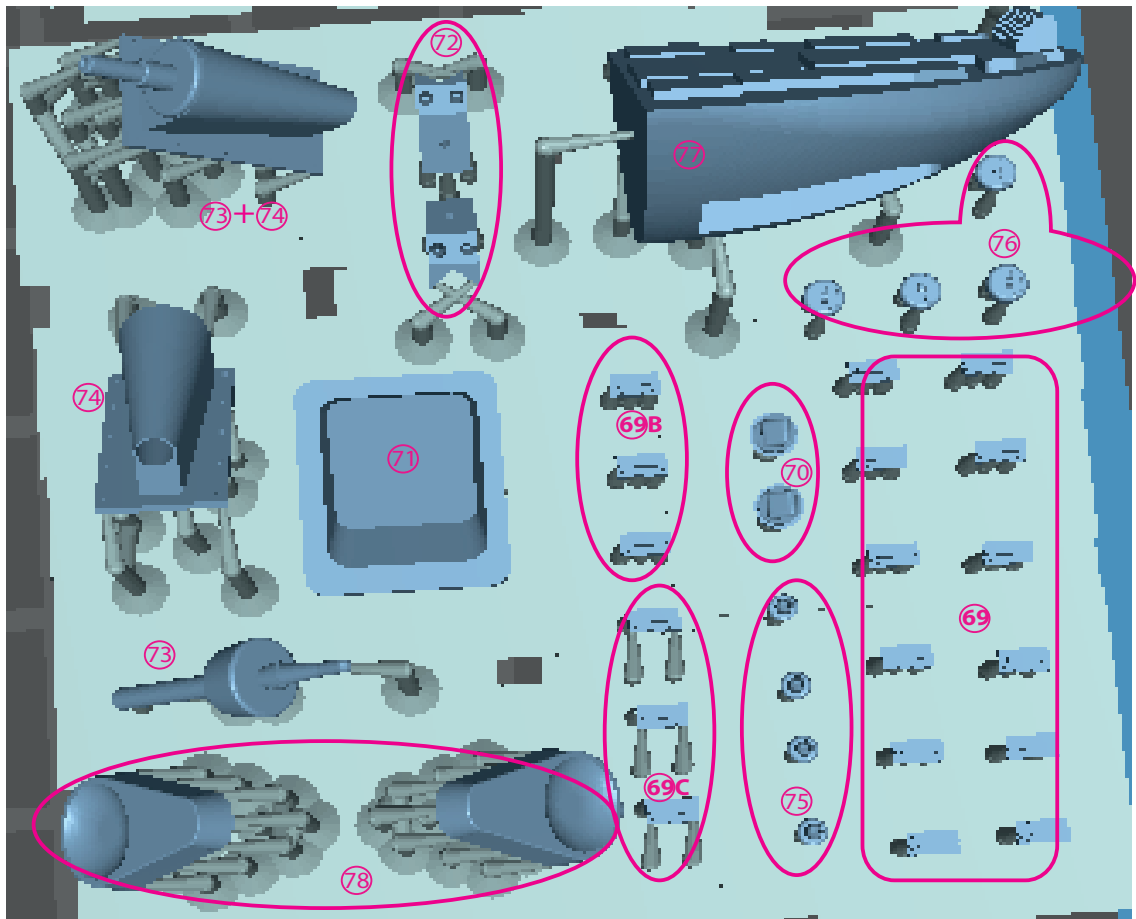

Notice Photodecoupe SUPER FRELON

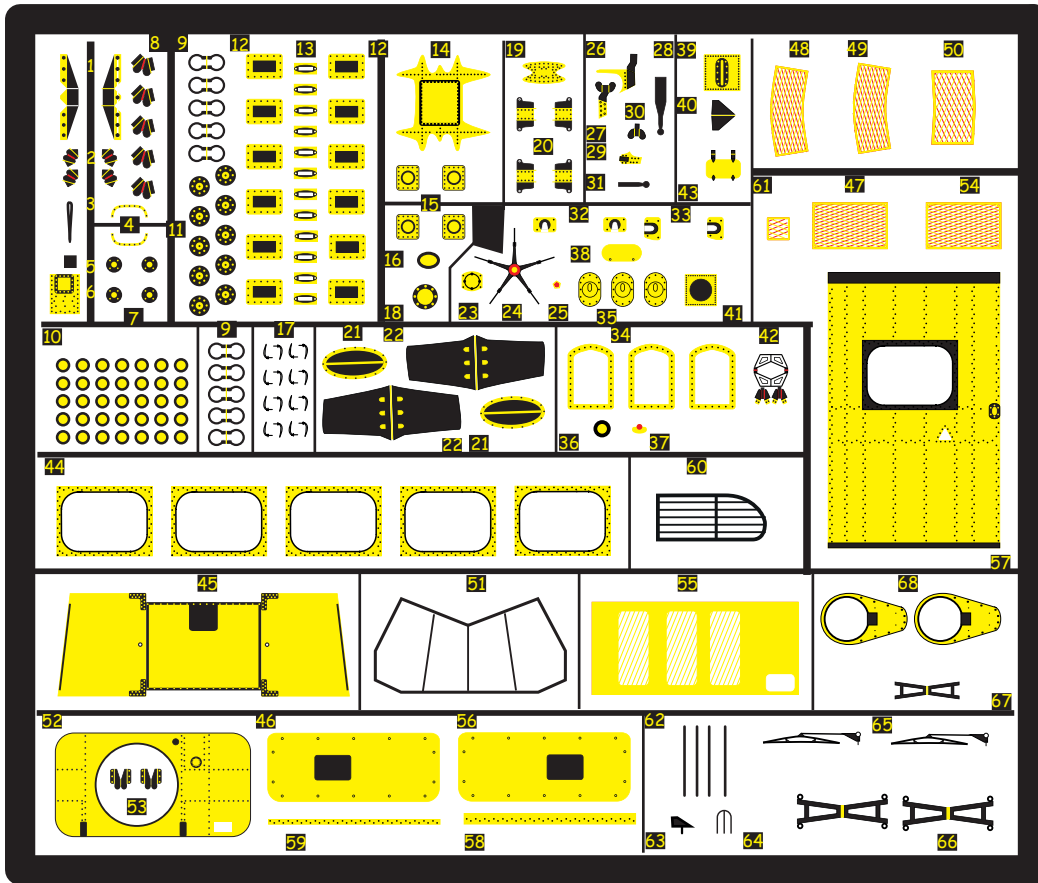

Legende



Ordre d'opération



Axe de pliage



Plier dans le sens
indiqué à la valeur
donnée



Coller sur...

Pièce 1 Pièce 1 finie	Pièce 2 Pièce 2 finie	Pièces 5 et 6 Pièce 5+6 finie	Pièce 8 Pièce 8 finie	Pièce 9 Pièce 9 finie	Pièces 12 et 13 Pièce 12+13 finie Pièces 36 et 37 Pièce 36+37 finie
Pièce 20 Pièce 20 finie	Pièces 21 et 22 Pièce 21+22 finie	Pièces 24 et 25 Pièce 24+25 finie	Pièces 29,30 et 31 Pièce 29+30+31 finie	Pièce 42 Pièce 42 finie	
Pièces 26,27 et 28 Pièce 26+27+28 finie	Pièces 24 et 25 Pièce 24+25 finie	Pièces 24 et 25 Pièce 24+25 finie	Pièces 29,30 et 31 Pièce 29+30+31 finie	Pièce 42 Pièce 42 finie	

Notice Super Frelon pour kit MACH2

N°	Désignation	Quantité		PE/ Résine	Observation
		requis	fournie		
1	Equerre renfort avant	2	2	PE	A plier selon instruction
2	Charnieres porte Avant	4	4	PE	A plier selon instruction
3	Poignée porte avant Droite	1	1	PE	mettre en forme
4	Renfort prise d'air sup	2	2	PE	
5	renfort avant Gauche	1	1	PE	a coller ensemble selon instructions
6	Boitier pour renfort n°5	1	1	PE	
7	Embase Pitot + homming	2+2	2+2	PE	
8	Equerre pour manille n°9	4	5	PE	
9	Manille d'amarrage	4+2	10	PE	
10	Mise à l'air libre circuit carburant	24	35	PE	
11	Renfort pied antenne rigide gauche	9	10	PE	
12	Plaque renfort tampon n°13	12	12	PE	a coller ensemble selon instruction. Peuvent etre remplacé par N°69A,69B et 69C
13	Tampon amortisseur capot sup	12	12	PE	
14	Renfort empochement prise Hydrau G	1	1	PE	
15	Plaque renfort	4	4	PE	
16	Renfort poignée larg. Porte secours	1	1	PE	
17	Poignée porte+capot	9	16	PE	
18	Renfort connection antenne rigide G	1	1	PE	
19	Renfort Poutre de queue G	1	1	PE	
20	Support arrière Gauche	3	4	PE	
21	Embase antenne n°22	2	2	PE	
22	Antenne	2	2	PE	
23	Supprt sous BTA	1	1	PE	
24	Plateau de commande rotor arrière	1	1	PE	
25	Ecrou de fix. plateau de com.n°24	1	1	PE	
26	mécanisme supérieur repliage derive	1	1	PE	assembler selon instruction Grossir le corps de tige 28 à la colle blanche
27	mécanisme supérieur repliage derive	1	1	PE	
28	Tige Verrin de repliage sup	1	1	PE	
29	mécanisme inférieur repliage derive	1	1	PE	assembler selon instruction Grossir le corps de tige 31 à la colle blanche
30	mécanisme inférieur repliage derive	1	1	PE	
31	Tige Verrin de repliage inferieur	1	1	PE	
32	support pour pince de pale superieur	2	2	PE	attention à l'orientation
33	support pour pince de pale inferieur	2	2	PE	attention à l'orientation
34	Renfort empochement bouchon carb.	3	3	PE	
35	Plaque renfort coté droit	3	3	PE	
36	Bouchon	1	1	PE	assembler selon instruction
37	verrou de bouchon n°36	1	1	PE	
38	Trappe prises de treuil	1	1	PE	
39	Embase pour antenne n°40	1	1	PE	assembler selon instructons
40	antenne	1	1	PE	
41	Plaque renfort antenne GPS	1	1	PE	antenne gps piece n°70
42	Equerre support echelle de maint.	1	1	PE	a plier selon instructions
43	Couvercle trappe batterie	1	1	PE	
44	renfort de fenetre latérale	5	5	PE	a coller selon instructions
45	Capot sup poste pilot acces cde de vol	1	1	PE	
46	Plaque protection thermique G	1	1	PE	
47	Grille capot de liason sup G	1	1	PE	

N°	Désignation	Quantité		PE/ Résine	Observation
		requis	fournie		
48	Grille capot transmission arrière	1	1	PE	
49	Grille capot transmission arrière	1	1	PE	
50	Grille capot transmission arrière	1	1	PE	
51	Protection renvoi d'angle BTI trans ar	1	1	PE	
52	Porte de secours largable G	1	1	PE	
53	Charnières porte de secours	2	2	PE	
54	Grille capot de liaison sup D	1	1	PE	
55	Capot latéral Btp Droit	1	1	PE	
56	Plaque protection thermique D	1	1	PE	
57	Porte latérale coulissante	1	1	PE	
58	renfort porte coulissante	1	1	PE	
59	renfort porte coulissante	1	1	PE	
60	grille prise d'air supérieure avant G	1	1	PE	
61	grille entrée d'air fuselage G	1	1	PE	
62	antenne fouet	1	4	PE	assembler avec pièce résine n°75
63	antenne inferieure	1	1	PE	assembler avec pièce résine n°72
64	antenne IFF	1	1	PE	
65	essuie-glace	2	2	PE	
66	compas de train principal	2	2	PE	plier et coller
67	Compas de train auxiliaire	1	1	PE	plier et coller
68	plaque renfort de phare	2	2	PE	
69	tampon ammortisseur capot superieur			résine	69A,69B et 69C coller selon instructions
70	antenne GPS	1	2	résine	
71	capteur inferieur	1	1	résine	
72	support antenne+IFF	1	2	résine	
73	balise de detresse largable	1	1	résine	
74	support balise de detresse	1	2	résine	support vide ou plein au choix
75	embase antenne fouet	1	4	résine	
76	bouchon de reservoir carburant	3	4	résine	
77	casquette superieure cockpit	1	1	résine	
78	support phare	1	2	résine	
79	verrière cockpit	1	2		

Utilisation du gabarit fourni pour grilles et hublots

- 1 Poser le gabarit a l'emplacement désiré, marquer le contour avec une lame de scalpel.
- 2 Gratter doucement le plastique dans les limites du contour avec la lame de scalpel a plat pour obtenir un abaissement de la surface d'environ 0,2mm (cela doit accrocher à l'ongle)
- 3 Percer la grille ou non (au choix) en faisant attention de bien garder le contour.
- 4 assouplir la piece en métal en la passant sur la flamme d'un briquet. Mettre en forme convenablement.
- 5 coller la piece métal en place avec de la colle typecyanoacrylate (super glue, sader,bostik....)


Attention ce kit est adapté à la maquette MACH2

Autre reference du JFRTeam pour le SuperFrelon

planche de décalques SA 321G "Super Frelon" N°162 50eme anniversaire 32F et N°165 Disslution 32F

SA 321G SUPER FRELON 1/72


Attention ce kit est adapté à la maquette MACH2

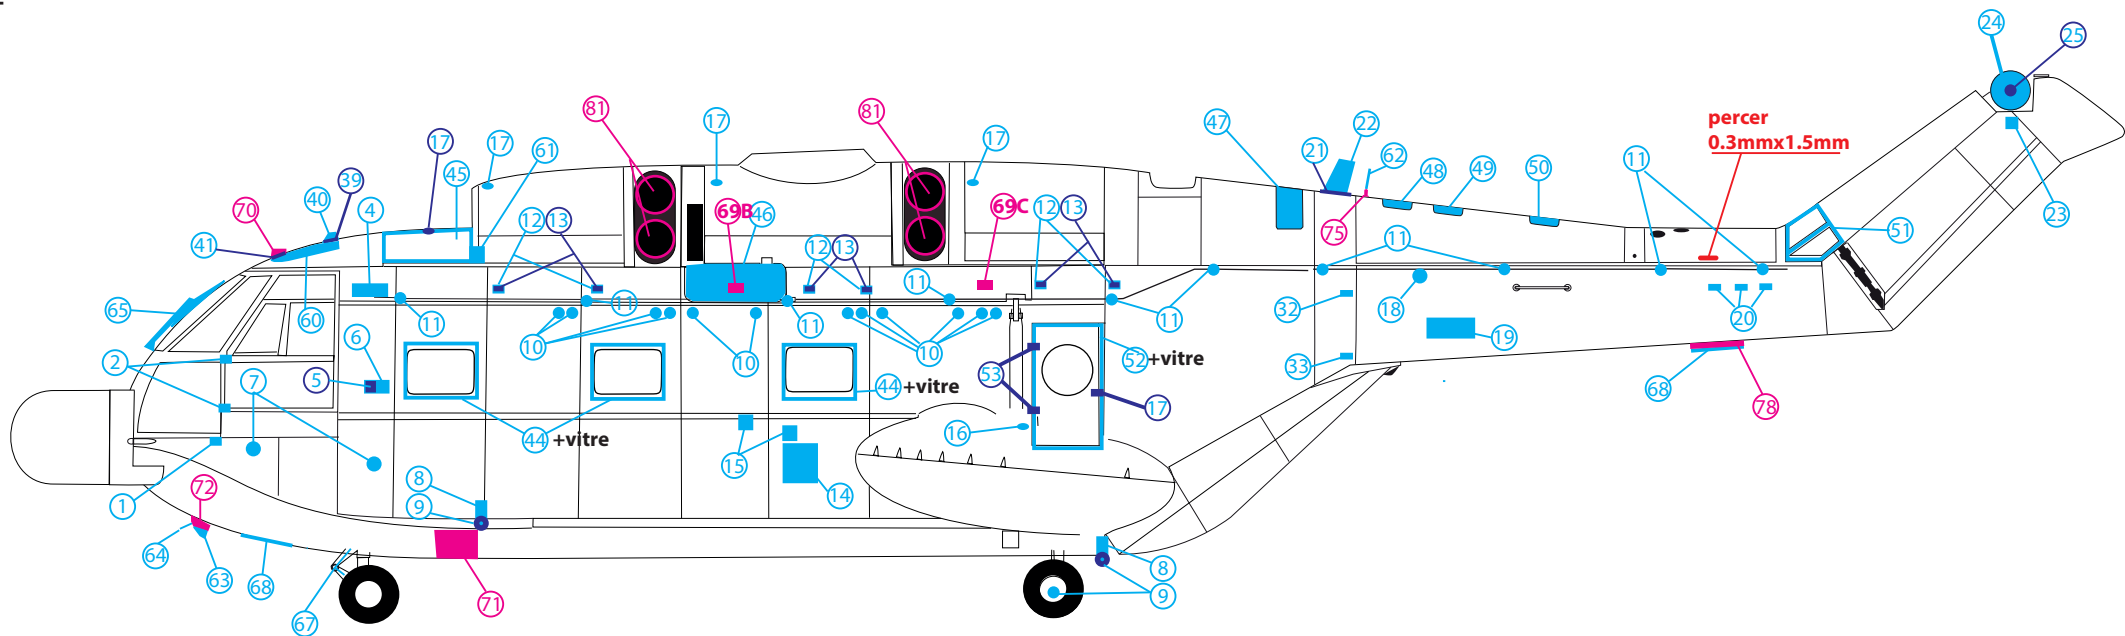

Autre reference du JFRTeam pour le SA 321
Planche de décalques SA 321G «Super Frelon»
N°162 - 50ème anniversaire de la 32F
N°165 - Dissolution de la 32F
HOMMAGE à Lionel VAILLANT

Pour fixer les pièces 17 et 65,
percer à 0.3mm.

Pour mettre en forme les pièces en
photodécoupe, chauffer à la flamme
pour assouplir.

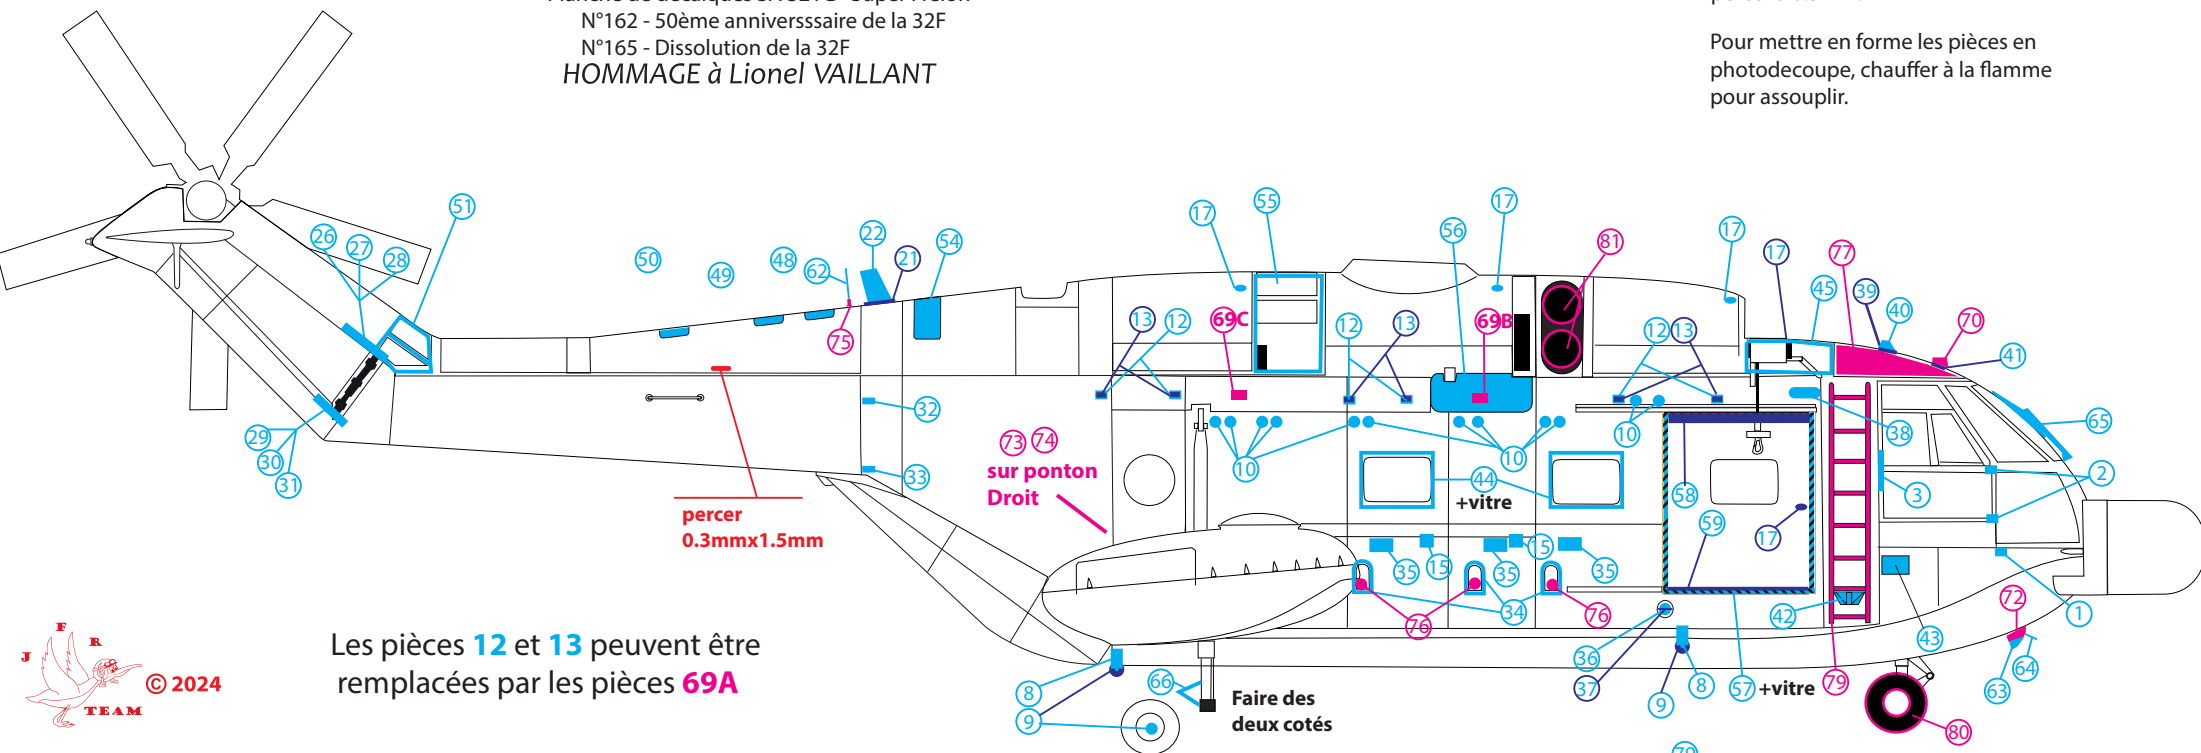

Les pièces 12 et 13 peuvent être
remplacées par les pièces 69A